

アクティベーション方法


1. 有料のアクティベーションキー(AKTT0010)を入手する。

AOR DIRECTからご購入いただけます。

AOR DIRECT URL
<https://www.aordirect.jp/>

2. AR-DV1 アクティベーション操作手順

① [MENU] [5] [9]の順に押すとアクティベーションキー入力画面が表示

- ② 入手した15桁の番号をテンキーで入力して完了
( キーで1文字削除可能)



ご注意
本機能の対応ファームウェアは2102A以降です。
古いバージョンの場合には予め最新バージョンに更新を行ってください。

MEMO activation key

有料追加オプション

対応ファームウェアVer.
2102A以降

AR-DV10 T-TC GSSI選択受信機能 説明書

T-TC GSSI選択受信機能とは

AR-DV10のTT-Cモードではアクティビティのあるトラフィックチャンネルを順次受信するのみで、特定のグループ通信を受信することはできませんでした。「T-TC GSSI選択受信機能」では、GSSI（グループコード）を指定することで、テトラランキングシステムを追従して特定のグループのみを受信することができます。

主な特徴

「GSSIリスト画面」ではアクティビティのあるGSSIが順次表示されます。「お気に入りリスト画面」では登録したGSSIのみが表示されます。それぞれの画面では、指定した一つのGSSIのみを受信する「シングルモード」と、複数を順次受信する「マルチモード」が選択できます。GSSIリスト画面のGSSIは電源を切ると消去されてしまいますが、お気に入りに登録すれば消去されません。

ご使用の前に

- ・T-TC GSSI選択受信機能を使用するためには、追加機能の有効化（アクティベーション）が必要です。詳しくは裏表紙をご覧ください。
- ・テトラ無線に限らず、受信場所やアンテナなどの環境によっては受信できない場合があります。


受信した内容について

- ・電波法第59条で「特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、またこれを窃用してはならない」と定められています。お客様が受信した通信の内容は、電波法上、内容または存在を第三者に漏らしたり、そのことによる行動を起こしたりすることが禁止されています。

操作説明


GSSIリスト画面 (GSSI LIST)

- ・受信したテトラネットワークのGSSIが順次表示されます。
- ・シングルモード、マルチモードで動作が異なります。

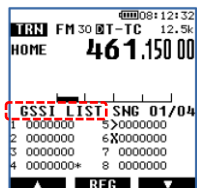

カーソルで選択中に[ENT]を押すと、お気に入りリストに追加されます。

- ① 予めVFOで復調モードを「T-TC」にしておきます。
(受信周波数は「HOME FREQ」で設定します)
- ② [MENU] [5]の順に押すと MENU-TRUNK画面が表示
初めての場合は[2 GSSI]を選択してください。

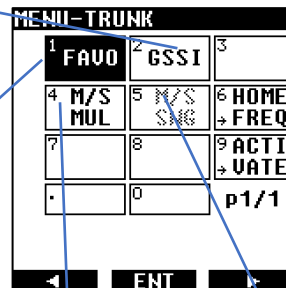

HOME FREQ


- ・ホーム周波数には、受信対象のコントロールチャンネルを設定してください。
(T-TCモードで受信できる周波数)
- ・トラッキング受信中に通信が停止するなどにより周波数を追従できなくなった場合は、このホーム周波数に戻ります。
初期値 = 461.150MHz

ACTIVATE

GSSI選択受信機能を有効化するためのアクティベーションキーを入力する画面です。詳しくは裏表紙をご覧ください。

お気に入りリスト画面 (favorite)


- ・GSSIリスト画面でお気に入りとして登録されたリストが表示されます。
- ・シングルモード、マルチモードで動作が異なります。

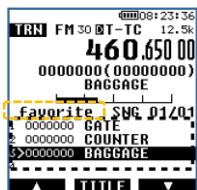


GSSIにタイトルを付ける
・GSSIを選択して[ENT]を押すとタイトルを編集できます。

テンキー：テキスト選択
左右キー：カーソル移動
ENTキー：タイトル決定

M/S MUL：マルチモード
全てのGSSIを順次受信

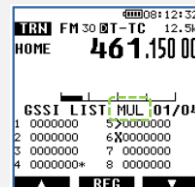

M/S SNG：シングルモード
カーソルで指定したGSSIのみを受信

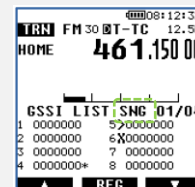

【GSSIリスト受信】 【お気に入り受信】 のどちらでもモード選択が可能です。

補足説明

- ・本機能を使用中でも録音操作が可能です。
- ・GSSIの番号00000000には受信したGSSI番号が表示されます。
- ・アッテネータ機能を使用する場合は、MENU-TRUNK画面に入る前に設定を行ってください。

表示説明

(お気に入りリスト画面、GSSIリスト画面共通)

>00000000

カーソル選択：ダイヤルでカーソルを移動できます。
シングルモードでは指定したGSSIのみ受信します。

00000000*

受信中 (白黒反転)：現在受信中のGSSIを表します。

00000000*

通話中：アクティビティのあるGSSIです。

X00000000

ミュート：[CLR]キーでON/OFF 設定したGSSIは音声が消音されます。

01/03

ページ番号/ページ数：最大7ページ 又はGSSI数最大50


00000000(00000000) GSSI番号 (ユーザーID)

GSSIの消去方法

(お気に入り登録および受信済みGSSI)

お気に入りに登録したFAVO LISTおよびGSSIリスト画面で受信したGSSI LISTを削除できます。

- ①[MENU] [8EDIT] でEDIT画面が表示
- ②[0]を押すと次ページを表示
- ③カーソルキーで[1 FAVO LIST] または [2 GSSI LIST]を選択

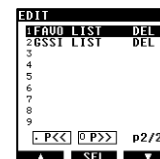

- ④1. NO. = 消去したい番号を選択
3. DEL 1ID/ALL = 1.NO.で指定した一つを消去するか、全て消去するかを選択
9. DEL EXEC 処理を実行



GSSIリストは電源を切る事で全て削除することができます。